
Connect2Learn Cradlepoint

Empezando: Cradlepoint R500


Hay mucho que se puede hacer con su nuevo dispositivo de internet, les enseñamos lo basico para empezar

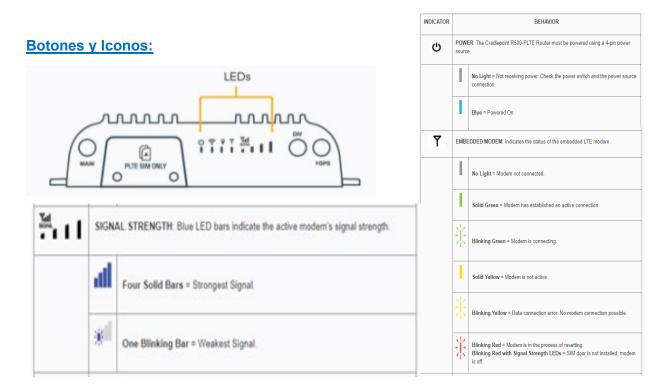

1. Adjustando la atena de LTE Celular

El enrutador R500-PLTE incluye dos atenas de LTE cellular. Adjunte las atennas en donde este marcado MAIN y DIV, igual que la foto abajo.


- Detenga la atenna derecho y dele huelta al base para conectar los dos juntos.
- Use su manos para apretar. NO apriete tanto.
- Cuando este listo y prendido el enrutador, arregle las atennas para el señal.

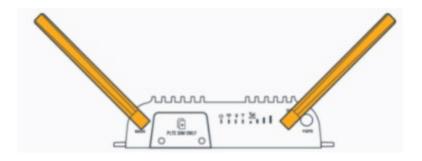

2. Conecte las antennas de wifi

El enrutador R500-PLTE incluye dos antennas de wifi. Adjunte las atennas en donde esta marcado 2.4/5GHz, igual que la foto de abajo.

- Detenga las atennas derecho y dele huelta al base para conectar las
- Use su manos para apretar. NO apriete tanto.
- Cuando este listo y prendido el enrutador, arregle las atennas para el señal.

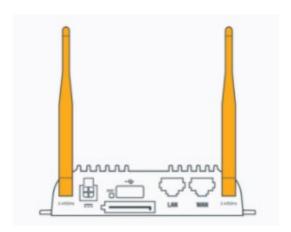

3. Contraseña y nombre de Wi-Fi

- Abajo del Cradlepoint (hotspot)
- El nombre (SSID) marcado en amarillo
- Contraseña; arriba de la cajita marcado en amarilo



Conectese al Wifi:

- Abra la applicacion del wifi en el dispositivo que usted quiera conectar a su cradlepoint hotspot. Luego busque el nombre del Wifi (SSID).
- Presione Connect y entre la contraseña cuando se la pida.
- Abra la pagina de internet, y listo para empezar.